

工事店様へ

このたびは当社商品をお求めいただきまことにありがとうございます。

本品の機能が十分発揮するように、施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

定流量弁の取外し



本品は節水のため定流量弁を装着していますが、給水(給湯)圧力が低い現場では、流量不足により十分な性能を発揮できないケースが考えられます。

以下の場合には定流量弁を外して、流量調節栓にて流量の調節を行ってから使用してください。

流量調節の方法については施工説明書をご覧ください。


[単水栓] 給水圧力が、 0.1MPa { 1.0kgf/cm^2 }に満たない場合

[混合水栓] 給湯圧力が、 0.1MPa { 1.0kgf/cm^2 }に満たない場合

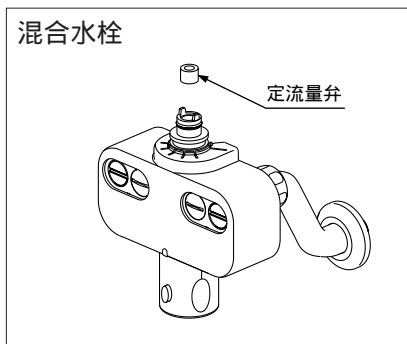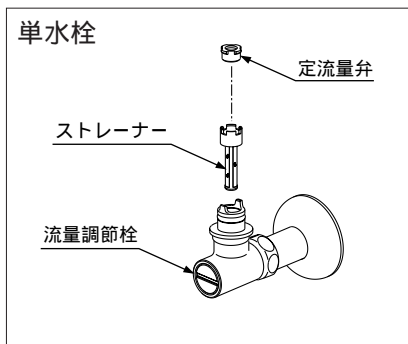


固定リングの取付け

機能本体部と止水栓(温度制御部)の接続部(ツバ部)に固定リングを必ずはめ込んでください。

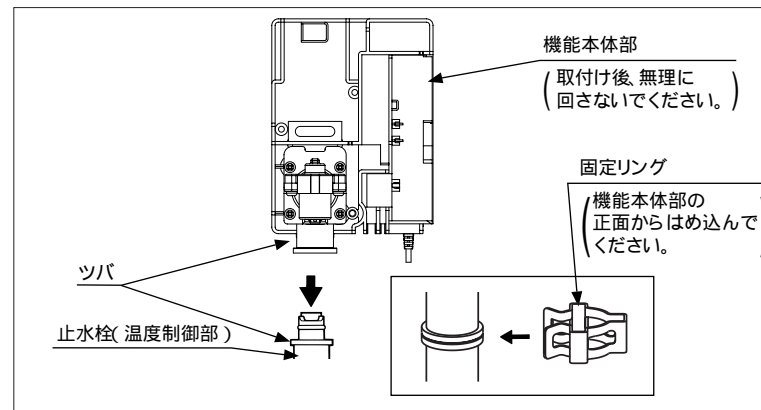

確実に接続されていることを確認してください。

誤って取り付けると漏水の原因になります。

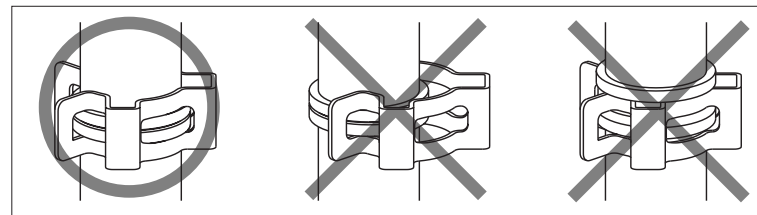

同梱の『取扱説明書(保証書付)』は必ずお客さまにお渡しください。

なお、保証書には貴店名、および施工年月日を忘れずにご記入ください。